	<h1>Betriebsanweisung</h1>	
<b>BA_ELT_04</b>	<b>Prüfen von Fehlerstromschutzschalter</b>	Verantwortlich: Geschäftsleitung & VEFK

## ANWENDUNGSBEREICH

Prüfen von Fehlerstromschutzschalter (RCD) durch Betätigung der Prüftaste. Gemäß DGUV V3 in stationären Anlagen (alle 6 Monate) in nicht stationären Anlagen arbeitstäglich.


## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Körperdurchströmungen können zu Verkrampfungen, Herzkammerflimmern, Herzstillstand und inneren Verbrennungen führen.
- Verbrennungsgefahr durch Lichtbogenbildung bei Kurz- oder Erdschlüssen.
- Brandgefahr durch unzulässige Erwärmung der elektrischen Betriebsmittel.
- Unkontrolliertes Anlaufen von Maschinen- & Anlagenteile

## ABLAUF ZUR PRÜFUNG VON FEHLERSTROM-SCHUTZEINRICHTUNGEN (RCD)

- 1.) **Prüftaste betätigen:** Die Prüftaste am FI/RCD drücken, um die Funktion zu testen.  
**Auslösen des RCD beobachten:** Sicherstellen, dass der RCD wie erwartet auslöst, um seine Schutzfunktion zu bestätigen.
- 2.) **RCD zurücksetzen:** Nach erfolgreicher Prüfung den RCD wieder in die Ausgangsstellung bringen.

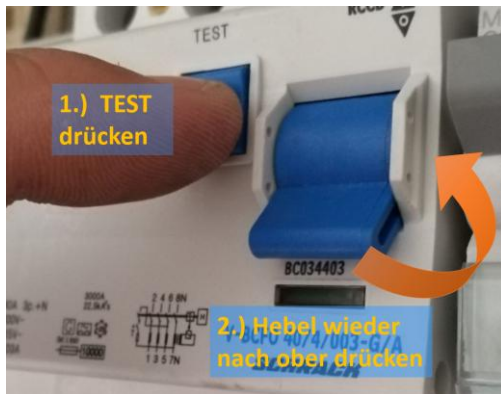


### 3.) Dokumentieren

Übersicht		
Gebäude / Standort	Name	letzte Prüfung
Haus 1 / Raum 1.2	UV 1	
Haus 1 / Raum 2.2	UV 2	
Haus 1 / Raum 3.2	UV 3	
Haus A / Keller	NSHV	

Übersicht   UV1   UV2   UV3   +

Ausgabe/Revision:	1	2				Seite:	1 von 2
Datum:	30.11.2020	18.05.2022				Gültig ab:	15.02.2021
Erstellt/geändert:	Lauer	Weide					
Genehmigt:	Weide						

	<h1>Betriebsanweisung</h1>	
<b>BA_ELT_04</b>	<b>Prüfen von Fehlerstromschutzschalter</b>	Verantwortlich: Geschäftsleitung & VEFK

## MESSMITTEL UND WERKZEUGE

### Werkzeuge

- Es sind nur Werkzeuge zu verwenden die den VDE-Normen entsprechen und gekennzeichnet sind
- Defekte oder beschädigte Werkzeuge sind auszutauschen



## ERHALTEN BEI UNFÄLLEN : ERSTE HILFE



- Erste Hilfe leisten. Verbrennungen mit Wasser kühlen, bei fehlender Atmung und fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten.
- Liegt kein Atem- und Kreislaufstillstand vor, ist der Verunglückte in die stabile Seitenlage zu bringen.

Ausgabe/Revision:	1	2				Seite:	2 von 2
Datum:	30.11.2020	18.05.2022				Gültig ab:	15.02.2021
Erstellt/geändert:	Lauer	Weide					
Genehmigt:	Weide						